NESPRESSO

My Machine

Lattissima Pro

JP *Lattissima Pro* 取扱説明書(家庭用) 保証書別添付

ネスプレッソ コーヒーメーカーはすべて、最大19気圧で動く独自の抽出システムを採用しています。グラン･クリュのそれぞれの個性豊かなアロマが抽出され、しっかりしたボディ、深い味わい、そしてなめらかなクレマが生まれるよう設計されています。
English user guide is available on our web site. (www.nespresso.com) Please choose your machine and download the user guide.

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上の注意」(6～7ページ)を必ずお読みください。
●保証書は、「お買い上げ日･販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

Safety Precautions (英語) 03
仕様 05
安全上の注意 06
各部のなまえ 08
付属品 10
ディスプレイメニューの操作 10
ディスプレイメニューの説明 11
はじめてお使いになる前に、また長期間ご使用にならなかったときに 12
コーヒーを抽出する 14
高速カプチーノシステム (ミルクタンク)の分解と組み立て 14
カプチーノとラテ･マッキャートをつくる 15
毎日のお手入れ 17
ミルクタンクの洗浄 17
抽出量･給湯量の初期設定値 18
抽出量の設定方法 18
湯垢洗浄 19
水の硬度設定 20
故障かな?と思ったら 21
廃棄について 22
エコラボレーション 22
保証について 23
ネスプレッソクラブ 23

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

⚠ CAUTION: when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.

🛈 INFORMATION: when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your appliance.

- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- This appliance has been designed for indoor and non-extreme temperature conditions use only.
- Protect the appliance from direct sunlight effect, prolonged water splash and humidity.
- This appliance is intended to be used in households and similar applications only such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses; by clients in hotels, motels and other residential environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and they are supervised by an adult.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or whose experience or knowledge is not sufficient, provided they are supervised or have received instruction to use the device safely and understand the dangers.
- Children should not use the device as a toy.
- The manufacturer accepts no responsibility and the warranty will not apply for any commercial use, inappropriate handling or use of the appliance, any damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professionals' repair or failure to comply with the instructions.

Avoid risk of fatal electric shock and fire

- In case of an emergency: immediately remove the plug from the power socket.
- Only plug the appliance into suitable, easily accessible, earthed mains connections. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids the warranty.

The appliance must only be connected after installation

- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep the cord away from heat and damp.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons, in order to avoid all risks.
- If the cord is damaged, do not operate the appliance.
- Return the appliance to the *Nespresso* Club or to a *Nespresso* authorized representative.

EN

- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flame, or similar.
- Always place it on a horizontal, stable and even surface. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler or similar.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. Disconnect by pulling out the plug and not by pulling the cord itself or the cord may become damaged.
- Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the appliance cool down.
- Never touch the cord with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water or other liquid.
- Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electrical shocks.
- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not put anything into any openings. Doing so may cause fire or electrical shock!

Avoid possible harm when operating the appliance

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power socket. Contact the *Nespresso* Club or *Nespresso* authorized representative for examination, repair or adjustment.
- A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.
- Always completely close the lever and never lift it during operation. Scalding may occur.
- Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.
- Do not put fingers into capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
- Do not touch surfaces that become hot during and after operation and descaling: telescopic hot water spout and milk spout. Use handles or knobs.
- If coffee volumes higher than 150 ml are programmed: let the machine cool down for 5 minutes before making the next coffee. Risk of overheating!
- Water could flow around a capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
- Never use a damaged or deformed capsule. If a capsule is blocked in the capsule compartment, turn the machine off and unplug it before any operation. Call the *Nespresso* Club or *Nespresso* authorized representative.
- Fill the water tank only with fresh and potable water.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated for a weekend or a similar period of time.
- Do not use the appliance without the drip tray and drip grid to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- To clean machine, use only clean cleaning tools.
- When unpacking the machine, remove the plastic film and dispose.
- This appliance is designed for *Nespresso* coffee capsules available exclusively through the *Nespresso* Club or your *Nespresso* authorized representative. *Nespresso* quality is only guaranteed when *Nespresso* capsules are used in *Nespresso* appliances.
- All *Nespresso* appliances pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on selected

units. This can show traces of any previous use.
- *Nespresso* reserves the right to change instructions without prior notice.

Descaling

- *Nespresso* descaling agent, when used correctly, helps ensure the proper functioning of your machine over its lifetime. For the correct amount and procedure to follow, consult the user manual included in the *Nespresso* descaling kit.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Pass them on to any subsequent user.
This instruction manual is also available as a PDF at nespresso.com

仕様

家庭用

JP
EN

品名	コーヒーメーカー
機種名	ラティシマ・プロ
型名	F456
電源	交流100V 50/60Hz 共用
消費電力	1300W
エスプレッソ抽出方式	ポンプ式
大きさ（約）	幅19.5×奥行33.5×高さ27.5 (cm)
質量（約）	6kg
水タンク容量（約）	1.4L（水タンク最大目盛）
ミルクタンク容量（約）	0.5L（ミルクタンク最大目盛）
カプセルコンテナ容量	使用済みカプセル最大13個
コード長さ（約）	1.2m

●特定地域（高地、厳寒地など）では、所定の性能が確保できないことがあります。
●この製品には、ミルおよび保温機能はありません。
●冬場などは置き場所にご注意ください。本体内部に残った水が凍結して、部品を損傷することがあります。
●凍結が予想される場所では、凍結による故障を防ぐために使用後に乾燥モードを行ってください。
●この製品には、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
●ネスプレッソは信頼性や性能の向上、法令の変更などを理由として、このモデルまたは将来の製品の改良、仕様変更を予告無く行うことがあります。
●補修用性能部品の保有期間は、製造中止後5年間です。

JP

安全上の注意

（必ずお守りください）

この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ず守ってください。

この取扱説明書、別添の保証書ならびに購入日がわかる書類（レシート等）は保管し、次に製品を使用する方には必ずお渡しください。

不適切な使用によって生じた損害について当社は責任を負いません。

警告

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするためのものです。

一般的注意

高温注意

感電注意

指のケガに注意

次の記号は禁止の行為であることをお知らせする物です

してはいけない　禁止

分解禁止

風呂場、シャワー室での使用禁止

水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

次の記号は、行為を強制したり、指示する内容をお知らせするものです。

一般指示　指示に従う

電源プラグを抜く

警告

（やけど、怪我、火災を防ぐために）

・本体付属の電源コードを使用し、電源プラグを壁面の電源コンセントに確実に差し込む。
・コンセントの定格内で、単独使用する。（たこ足配線などで定格値を超えると、発熱による火災の原因になります）
・電源コードは本体の設置が終わってからコンセントに差し込む。

- 取扱説明書に従って取り扱うことのできない方、子供など取り扱いに不慣れな方だけでは使用、手入れ、清掃などをしない。また幼児の手の届くところで使わない。子供のおもちゃにしない。
- コーヒーカプセルを挿入および排出するとき以外は開閉レバーを下げてカプセル挿入口を閉じた状態にしておくこと。また、やけどのおそれがあるので、抽出中に絶対開閉レバーを上げない。
- コーヒーメーカーの熱くなる部分、その他熱源、またとがった場所に、電源コードを近づけない。
- 傷ついた電源コードを使用しない。電源コードを傷つけない。
- 電源コードに傷を発見したら、ネスプレッソクラブに修理をご相談ください。
- 延長コードは使用しない。
- 動作中にそばを離れない。
- ケガや損傷の原因になるので、ネスプレッソ純正の部品以外使用しない。
- 排水グリッドをおよび排水受け皿を取り外した状態で使用しない。
- このコーヒーメーカーは 100V 50/60Hz 専用です。
- このコーヒーメーカーは日本国内、屋内専用です。屋外では使用しない。
- コーヒーメーカーを破損から守る為に暖房装置、コンロ、オーブン、ガスバーナー、炭火焼コンロ、その他の熱源の側に設置しない。
- コーヒーメーカーを破損した状態で使用しない。異常を感じたら、使用を中止しネスプレッソクラブにご相談ください。

コーヒーメーカー、電源コード、電源プラグを決して水につけない。また、これらに水をかけない。水しぶきがかかるところに設置しない。

子供に電源コードを触らせない。

コーヒー抽出口の下やミルクノズルの近くに手や指を近づけない。やけどのおそれがある。

カプセルが本体内部で詰まった場合には自分で修理しないで、ネスプレッソクラブにご相談ください。

電源プラグにぬれた手でさわらない。

コーヒーメーカーのすきまにものを差し込まない。感電のおそれがあります。

- コーヒーメーカーに異常発熱、異音、発煙などの異常を感じたら、速やかに電源プラグを抜く。
- 破損や故障した状態で使用しない。電源プラグを抜く。

分解、修理、改造を行わない。（修理はネスプレッソクラブにご相談ください）

注意

長期間使用しない場合は電源プラグを抜く。清掃、点検の前には必ず電源プラグを抜く。電源コードを引っ張って電源プラグを抜かない。

取扱説明書に準じた日常の清掃点検以外の点検修理は自分で行わない。次の場合の故障は保証の対象外になります。

—このコーヒーメーカー以外に起因する事故
—使用上の過失によるもの
—取扱説明書に沿わない使用をした場合
—表示された電圧、周波数、電源以外を使用した場合
—ネスプレッソの指定工場以外で修理した場合
—自然損耗、経年劣化
—火災
—地震、津波、噴火、落雷などの自然災害によるもの
—屋外で使用されたもの

著しく変形したカプセルは使用しない。故障の原因になります。

ネスプレッソが販売するネスプレッソコーヒーカプセル以外は使用しない。故障や不具合の原因になります。

- 交換部品などはネスプレッソ純正部品以外使用しない。

- 毎日使用する前に試運転を行い、動作に異常が無いか確認する。
- 水タンクには水道水あるいは浄水器を通した新鮮な水以外入れない。湯は入れない。
- 水タンクの水は常に新しいものを使用すること。水が腐敗します。少なくとも1日1回タンクの水を取り替える。
- 2日以上使用しない場合には水タンクを空にする。
- コーヒーメーカーは、コーヒー、水、湯垢洗浄剤などにぬれても問題のない場所、かつ熱や振動に強い場所に設置してください。

正しくお使いいただくために

この製品は、取扱説明書に従って飲料を作るためのものです。その他の目的で使用したり、間違った操作をしたり、ネスプレッソの指定工場以外で修理した場合に起きる損傷については弊社は責任を負いません。またその場合には保証の対象外になります。

湯垢洗浄

- 取り扱い注意

ディスケーリング（湯垢洗浄）剤は必ずネスプレッソ純正の製品をご使用の上、お取り扱いには十分ご注意ください。他の薬剤をお使いになると故障の原因や、怪我の原因になります。
ディスケーリング剤や溶液が目に入った場合は、こすらず清潔な水でよくすすいで医師にご相談ください。皮膚に付いた場合は、よく洗い流してください。家具、建具、床などに付着した場合は速やかに拭きとって、必要な場合にはそれぞれに適した方法で追加の拭き取りなどを行ってください。
ご不明な点はネスプレッソまでお問い合わせください。

- 湯垢洗浄剤に添付されている安全のための注意書きをよくお読みください。
- 湯垢洗浄中には、コーヒーの抽出はできません。
- 湯垢洗浄剤が残らないように、水タンクとコーヒーメーカーのすすぎは確実に行ってください。

一般ご家庭用製品です

このコーヒーメーカーは家庭用あるいは家庭に類似した環境（小規模なオフィスおよび休憩室など）で使用するために設計・製造されています。業務用には使用できません。

設置および輸送について

- 製品を箱から出したら、まずドリップトレーなどに貼り付けてある保護用フィルムをはがしてください。その際、排水グリッドの縁などで、指を傷つけないようご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や高温の場所に設置しない。
- このコーヒーメーカーは家庭の屋内用です。水平で安定した場所に設置してご使用ください。自動車（キャンピングカーなどを含む）、船舶、航空機にて設置・使用できません。頻繁な搬送はせず、輸送する場合には、排水受け皿、カプセルコンテナを空にし、本体内部を乾燥させ（P.11 ⑥のカンソウモード参照）、購入時に付属の個装箱に緩衝材と共に格納してから行ってください。

このコーヒーメーカーは、ネスプレッソより販売しているネスプレッソカプセル専用です。

この取扱説明書は必要なときにいつでも見ることが出来るように保管してください。

コーヒーメーカーを譲り渡す際には、この取扱説明書および別添の保証書もお渡しください。

JP 各部のなまえ

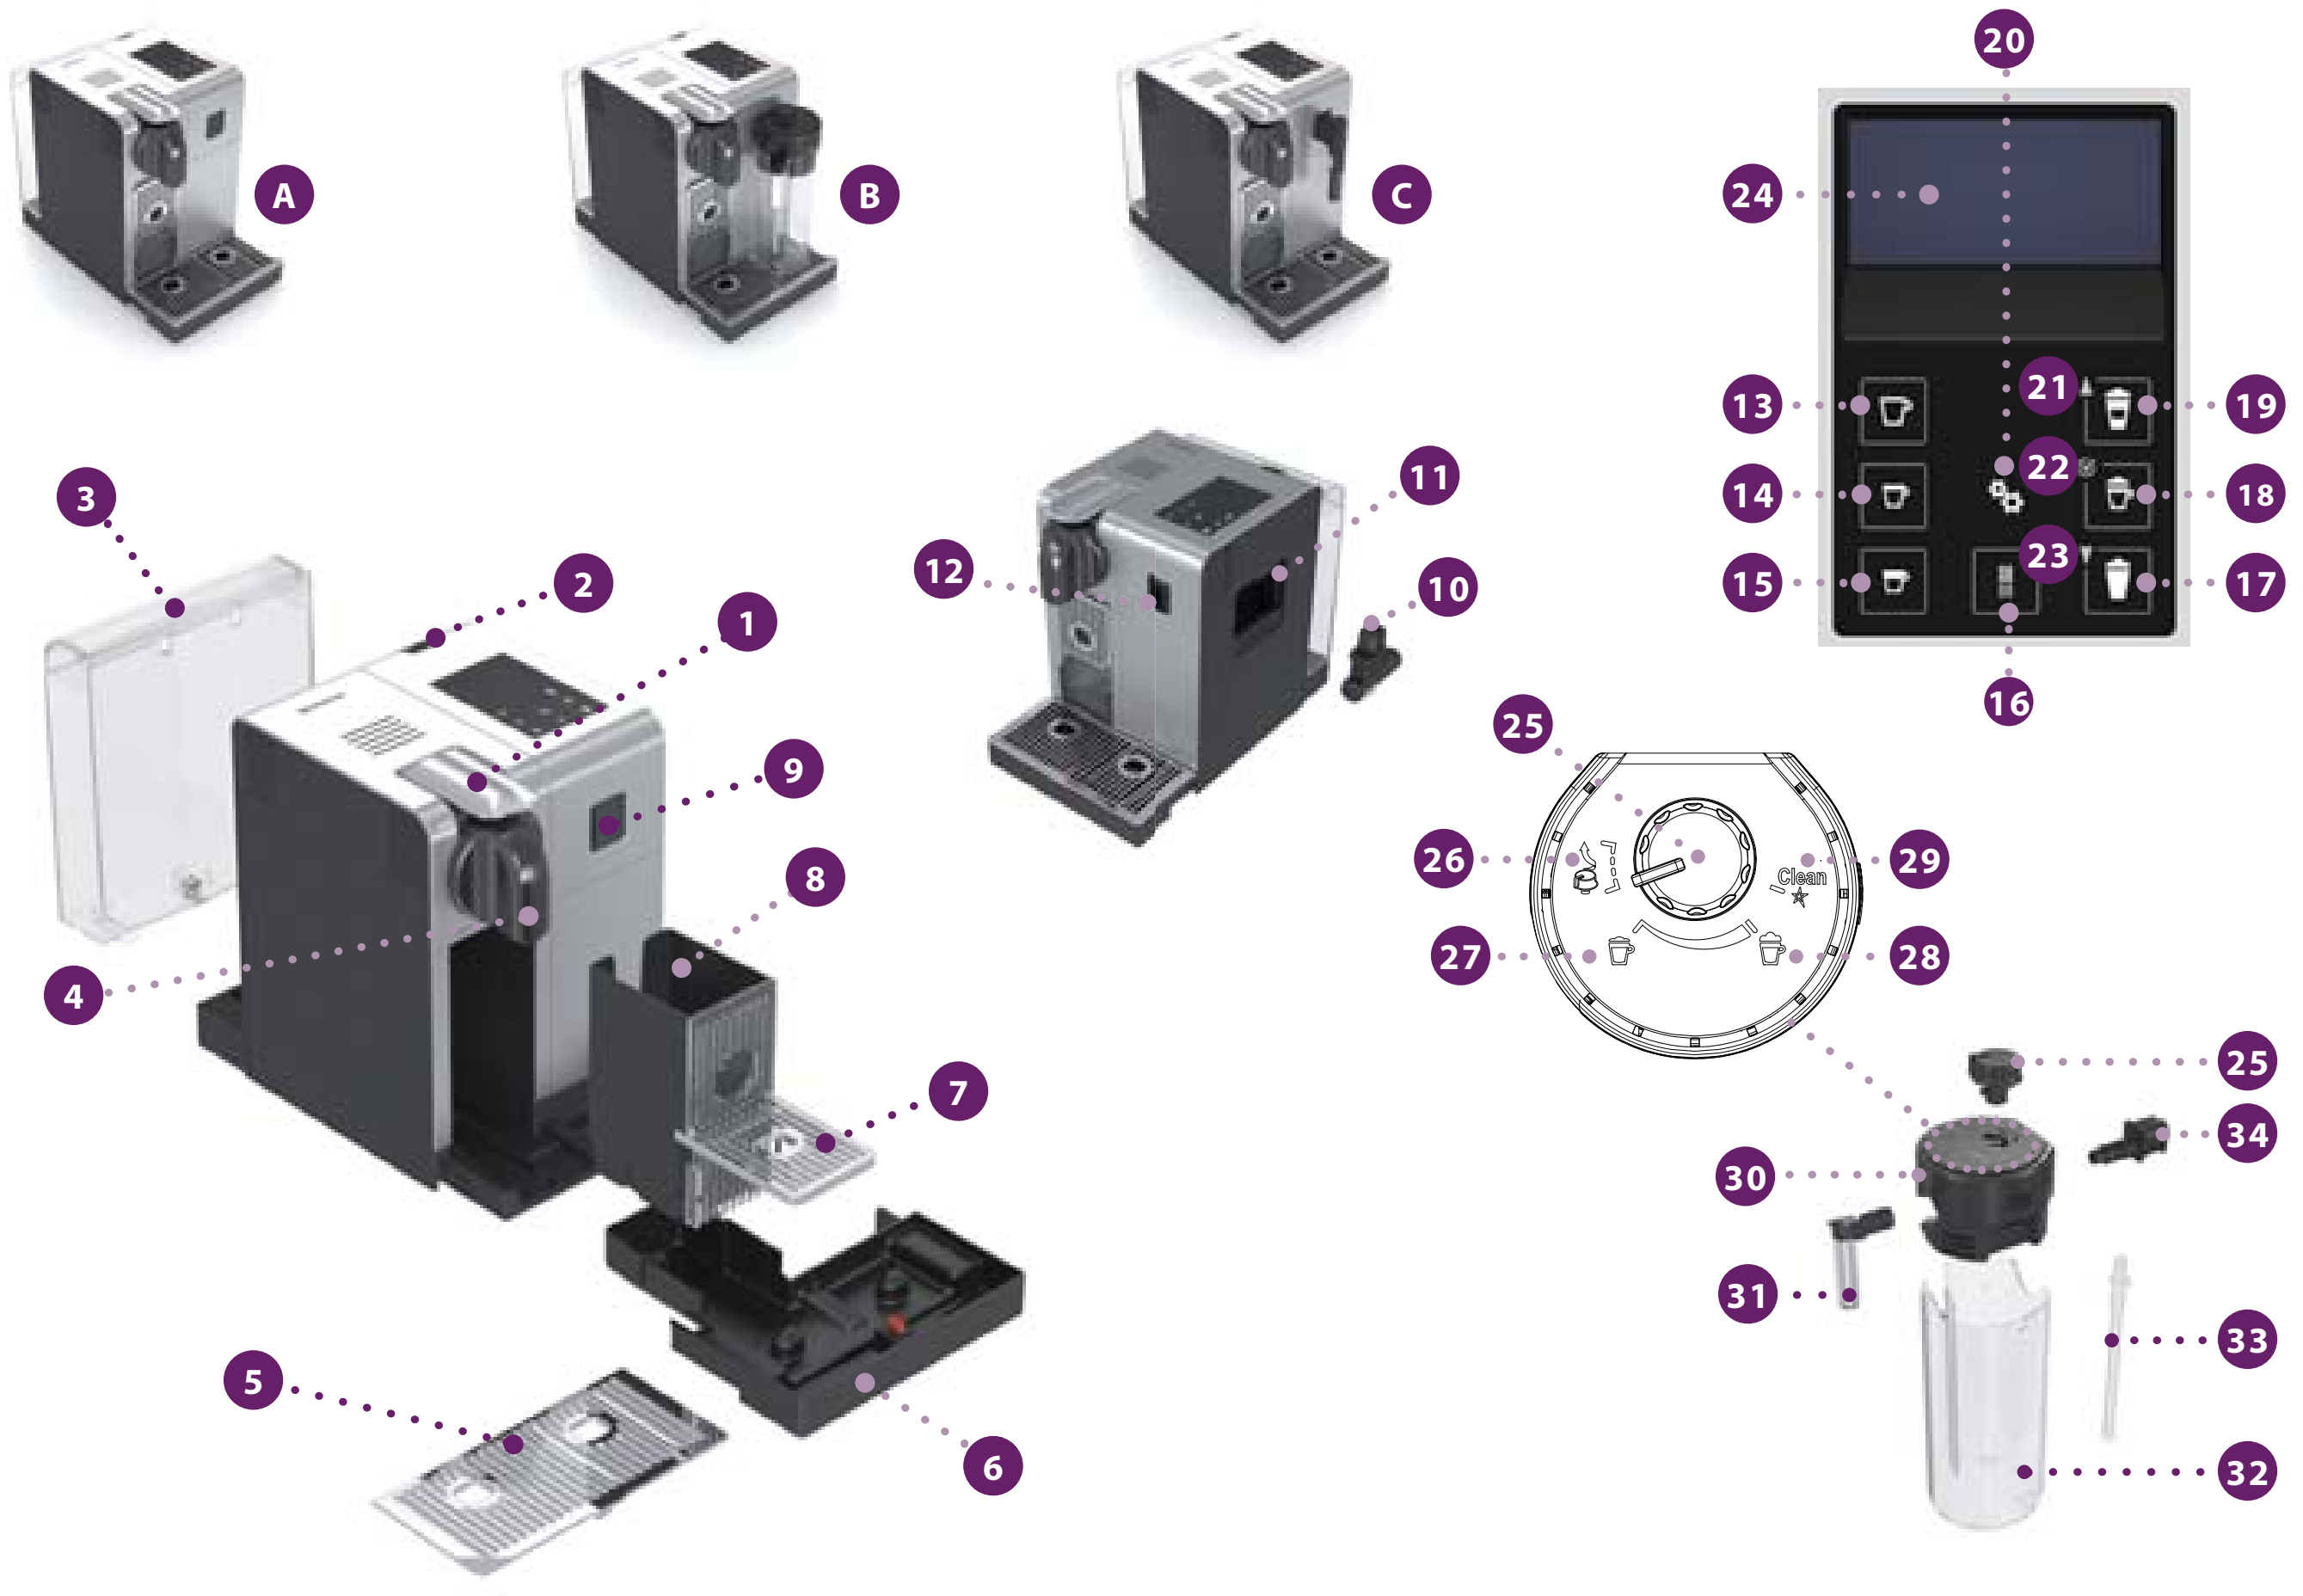

A
B
C
20
24
13
21
19
14
22
18
15
23
17
16
3
2
1
12
11
10
9
8
4
7
5
6
25
26
Clean
29
27
28
25
34
30
31
33
32

各部のなまえ（つづき）

JP

各部のなまえ

Ⓐ コーヒーメーカー本体
Ⓑ コーヒーメーカー本体
（カプチーノ/ラテ·マッキャート抽出時）
Ⓒ コーヒーメーカー本体（給湯時）

❶ 開閉レバー
❷ 電源スイッチ
❸ 水タンク（側部に最大水位線あり）
❹ コーヒー抽出口
❺ 排水グリッド
❻ 排水受け皿
❼ カップサポート（上方向に折り畳み可能）
❽ カプセルコンテナ（最大13個収納可能）
❾ 本体スライドカバー
❿ 給湯ノズル
⓫ 給湯ノズル収納スペース
（およびスライドカバー）
⓬ ノズル接続部
（本体スライドカバー開口時）

操作部

⓭ ルンゴボタン
⓮ エスプレッソボタン
⓯ リストレットボタン
⓰ 給湯ボタン
⓱ ホットミルクボタン
⓲ カプチーノボタン
⓳ ラテ・マッキャートボタン
⓴ メニューボタン
㉑ スクロール▲（アップ）ボタン
㉒ 決定ボタン
㉓ スクロール▼（ダウン）ボタン
㉔ 表示画面

高速カプチーノシステム（ミルクタンク）

㉕ ミルク泡立ち調整ダイヤル
㉖ ミルク泡立ち調整ダイヤル 取り外し位置
㉗ ミルク泡立ち（最少の位置）
㉘ ミルク泡立ち（最大の位置）
㉙ 「CLEAN」：洗浄（自動洗浄機能）
㉚ ミルクタンクふた
㉛ ミルクノズル
㉜ ミルクタンク本体
㉝ ミルク吸い上げパイプ
㉞ ミルクタンクコネクター

付属品

水硬度チェッカー
（P.20の水の硬度設定のときに使用します。水硬度チェッカーは本取扱説明書に1枚貼付しています。）

グラン・クリュ お試しカプセルキット
（カプセル16個入り）



スターターパック
（各種カタログが入っています）

取扱説明書

保証書
※保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ディスプレイメニューの操作

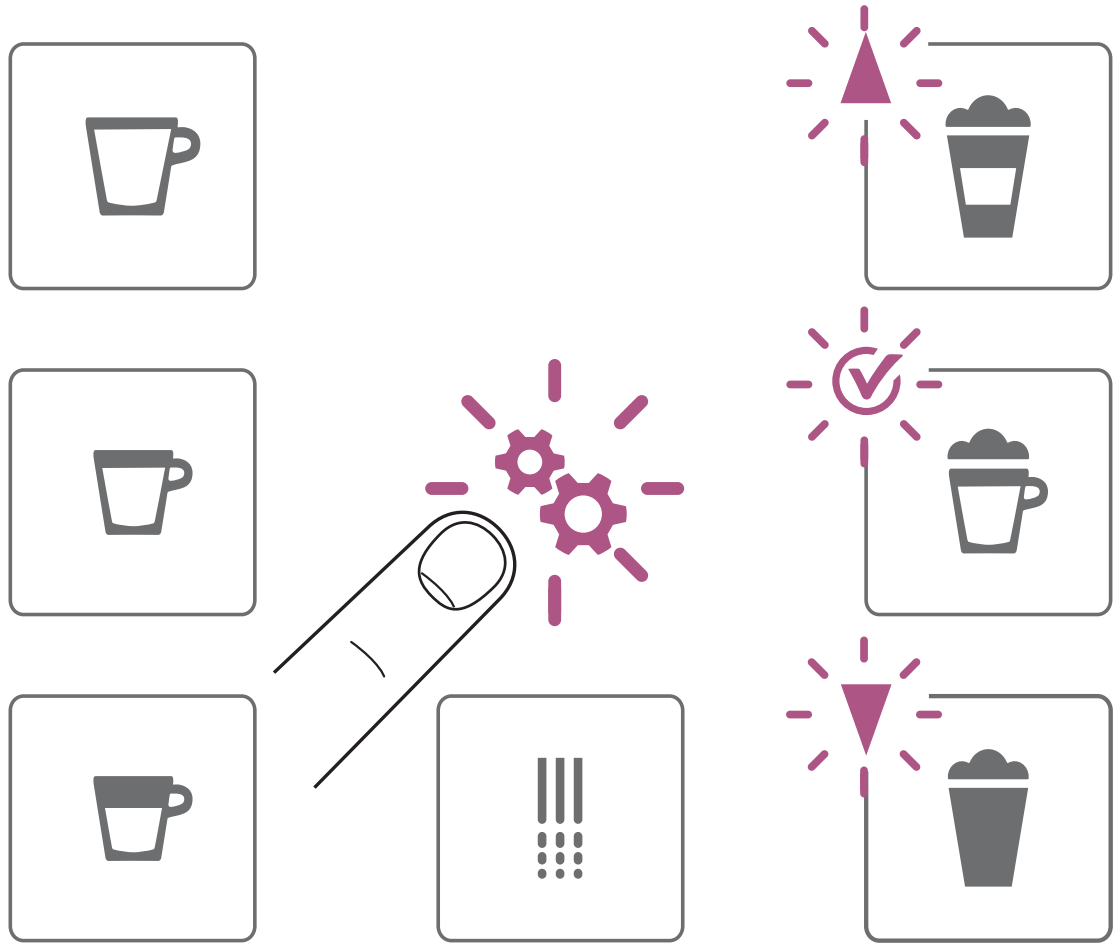

1. メニューの表示

ボタンを押す。

2. 表示メニューの切り替え

▲ボタンでメニュー表示が上方向に▼ボタンでメニュー表示が下方向にスクロールします。

3. メニューの選択

設定したいメニューを▲および▼で表示させボタンを押す。
詳しいメニューの内容はP.11を参照してください。

4. メニュー表示の終了

「シュウリョウ」メニューでボタンを押すかボタンを押すとメニュー表示が終了します。

設定画面で一つ前のメニュー表示に戻る。

ボタンを押してください。さらに設定を終了するには、「シュウリョウ」メニューでボタンを押すかボタンを押す。

ディスプレイメニューの説明

JP



メニュー	No.	説明
ゲンゴ	1	表示言語を選択します。日本語と英語からお選びいただけます。
ユアカセンジョウ	2	湯垢洗浄を行うときに選択します。P.19の湯垢洗浄の手順に従ってください。
ミズノコウド	3	お使いの水の硬度を選択します。水の硬度を確認する水硬度チェッカー（試験紙）で硬度を確認してください。水の硬度を設定することにより、湯垢洗浄の頻度を最適化します。（P.20）
オートパワーオフ	4	自動電源オフ（オートパワーオフ）までの時間を選択します。（約9分、30分、2時間、8時間）
ショキセッテイ	5	選択すると、全ての設定が工場出荷時の状態（初期設定状態）に戻ります。.
カンソウモード	6	長期間使用しない場合や、寒冷時の凍結による故障防止を目的として、内部のお湯を抜き乾燥します。乾燥モード（約2分）を開始するとコーヒー抽出口よりお湯が出るため、あらかじめ大きめのカップを抽出口の下に設置してください。 乾燥モードの手順は以下の通りです。 ①水タンクを取り外す。②（カプセルが入っている場合には一度開閉レバーを開け、カプセルを落としてから）開閉レバーを閉める。③コーヒー抽出口の下にカップを置く。④カンソウモードを開始する。⑤カンソウモードが終了すると自動的に電源が切れる。⑥内部の圧力が高くなっているので、約10分間は開閉レバーを開けないでください。⑦カップや排水受け皿にたまったお湯を捨ててください。 ※乾燥モードでお湯抜きをした後は、本体内部が冷めるまで10分程度使用できません。
リョウノセッテイ	7	抽出量/給湯量を調整したい飲料を選択します。（リストレット、エスプレッソ、ルンゴ、お湯、カプチーノ、ラテ・マッキャートの各抽出/給湯量の調整が行えます）画面より選んでください。「リセット」を選択することで変更されたコーヒー抽出量/給湯量を初期化することも可能です。
セッテイノジョウホウ	8	設定された各項目を確認することができます。 （水硬度、抽出量、給湯量、自動電源オフまでの時間、使用言語など）
メンテナンス	9	使用履歴およびシリアルナンバーを表示させ、確認することができます。「シヨウリレキ」のメニューでは、各飲料の給湯量/抽出杯数や、お湯やミルクの使用量を確認することができます。(※) また、湯通しや湯垢洗浄の回数も確認できます。「シリアルナンバー」を選択すると、本機のシリアルナンバーが表示されます。 ※使用履歴には「ゼッタイジョウホウ」と「ソウタイジョウホウ」の2種類があります。 ゼッタイジョウホウ：マシンを使い始めてからの履歴情報。 ソウタイジョウホウ：最後に湯垢洗浄を行った時点からの履歴情報。
ヘルプ	10	ミルク使用時の注意点などに関する案内を表示します。それ以外にも、このメニューで弊社ウェブサイトのURLを表示させることができます。
シュウリョウ	11	メニューを終了します。

はじめてお使いになる前に、また長期間ご使用にならなかったときに

●電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしない。(火災･感電の原因)
●電源プラグにぬれた手で触らない。(感電･けがの恐れ)

※一度お使いになって、その後長期間ご使用にならなかった場合は、手順6〜8を省略してください。

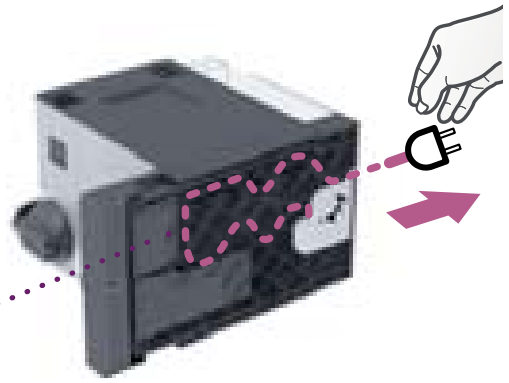

1. 水タンク、排水受け皿、カプセルコンテナを本体より外します。電源コードの長さを調整することができます。調整は、本体底面のガイドに沿って電源コードをセットしてください。



2. 本体を安定した場所に設置し、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

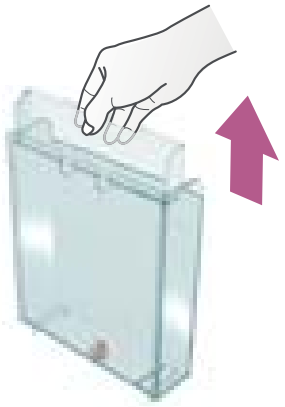

3. 水タンクのふたを持ち上げ本体から水タンクを外す。

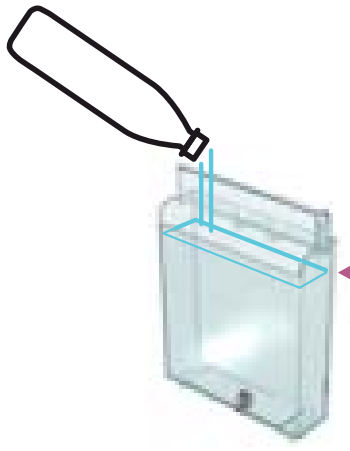

4. 水タンクは水道水で数回軽くすすいでから、水をタンクの側部にある最大水位線まで注いでください。

5. 本体右側の給湯ノズル収納スペースのスライドカバーを下げ、給湯ノズルを取り出し、ノズル接続部に差し込んでください。電源スイッチを押してONにしてください。(給湯ノズル収納スペースのスライドカバーは閉じてください)

6. ✓ボタンを押すと「SET LANGUAGE」と表示されます。再度✓ボタンを押すと言語を選択する画面が表示されます。

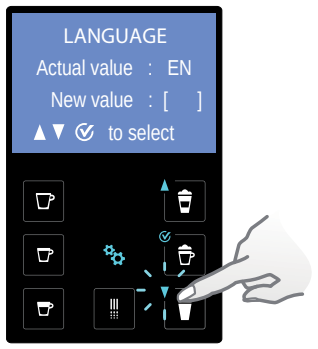

7. ▲▼キーで使用する言語を表示させます。(JP:日本語、EN:英語)
✓ボタンを押して確定します。



8. ✓ボタンを押すとメニュー画面が終了し、本体の予熱が開始されます。予熱には約30秒かかります。

●コーヒー抽出口および給湯ノズルの下に手や指を近づけない。（やけどのおそれ）

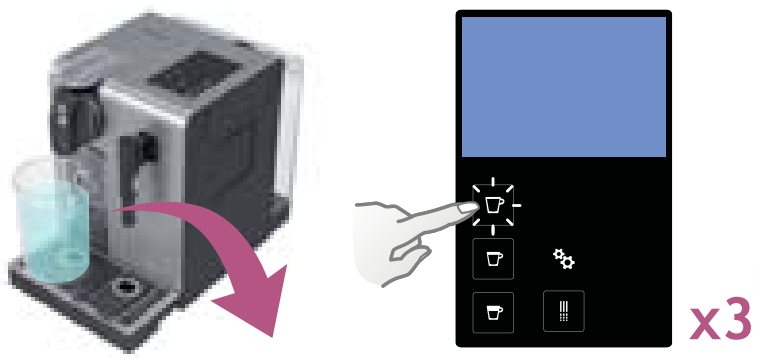

9. 湯通し：容量180ml以上の大きめの容器をコーヒー抽出口の下にセットして、（ルンゴ）ボタンを押してください。（このときは、カプセルを入れないでください。）
給湯が終わったらカップのお湯を捨ててください。この作業を3回繰り返してください。

i はじめて使用する場合や長期間ご使用にならなかった場合は、水が通る管に空気が入り、リストレット、エスプレッソ、ルンゴのいずれかの抽出ボタンを押してもしばらくお湯が出ないことがあります。その場合には、何度か抽出ボタンを押してお湯が出ることをご確認ください。
※各抽出ボタンの名称につきましては、P8-9の「各部のなまえ」をご参照ください。

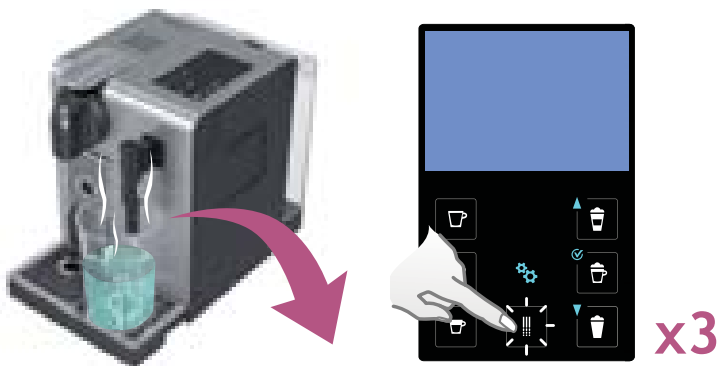

10. 湯通し：容量180ml以上の大きめの容器を給湯ノズルの下にセットしてください。‼（給湯）ボタンを押します。容器にお湯がたまったらお湯を捨ててください。この作業を3回繰り返します。湯通しの作業が終了したら、給湯ノズルを取り外し、本体の右側にある収納スペースに収納してください。本体正面にあるノズル接続部のスライドカバーを閉じてください。

i 本機は、工場出荷前に動作試験を実施しています。このため、湯通しの際にお湯の中にコーヒーの細かい粉が見られることがありますが、湯通しをすることで安心してご使用いただけます。

11. 高速カプチーノシステム（ミルクタンク）を洗うには分解しなければなりません。分解後、台所用洗剤で洗い、よくすすいでください。（食器洗浄機は使用できますが、熱源から離れた場所に入れて洗浄してください。）

i 高速カプチーノシステム（ミルクタンク）の各パーツの分解および組み立て方法は、P.14をご参照ください。

コーヒーを抽出する

JP

●抽出中は決して開閉レバーを上げないでください。（やけどやけがの原因）

🛈 その日の最初のコーヒーを抽出される前に、湯通しを行ってください。カップをコーヒー抽出口の下に置き、カプセルを使用せずに抽出ボタンを押し、湯通ししてください。
🛈 本体の電源をONにし、予熱中にコーヒーボタンを押すと、予熱が終わると同時にコーヒーが抽出されます。
🛈 抽出中に同じボタンを押すと抽出を中止できます。

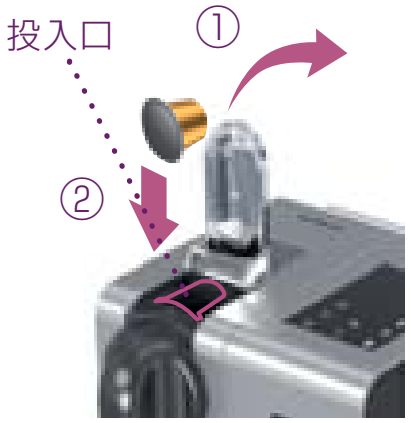

1. 本体上部の開閉レバーを持ち上げて、カプセルを投入口に入れてください。

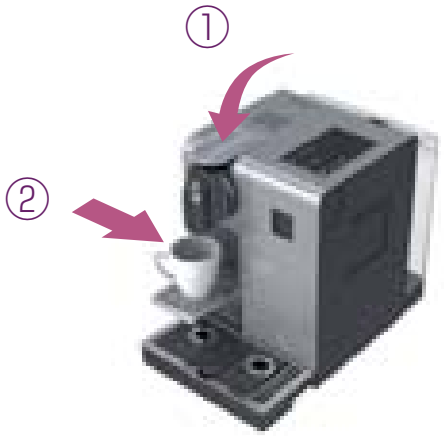

2. 開閉レバーをしっかりと下げて、カップをコーヒー抽出口の下に置いてください。

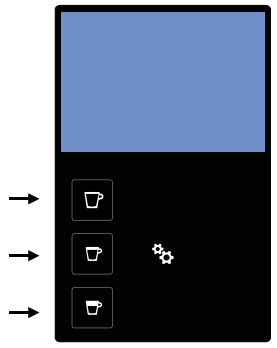

3. リストレット、エスプレッソ、ルンゴのいずれかのボタンを押します。(リストレット：約25ml、エスプレッソ：約40ml、ルンゴ：約110ml) 抽出が開始され、自動的に止まります。抽出をさらに続けるには、コーヒーの抽出ボタンを再度押します。

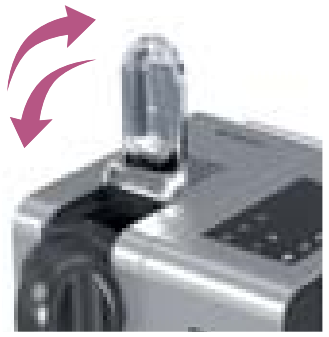

4. 抽出が終わったらカップをおろし、開閉レバーを上下させて使用済みカプセルをカプセルコンテナに落としてください。（開閉レバーを上下させると自動的に落ちます。）

ご注意 排水受け皿にたまるコーヒーやお湯は、こまめに捨ててください。

高速カプチーノシステム（ミルクタンク）の分解と組み立て

🛈 高速カプチーノシステム（ミルクタンク）を組み立てる場合は、下記と逆の手順で取り付けてください。

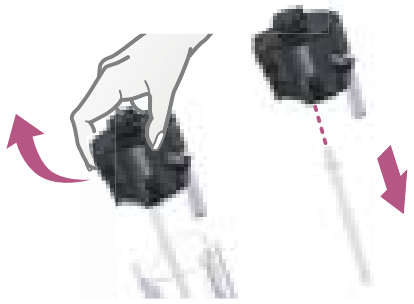

1. 高速カプチーノシステム（ミルクタンク）の分解と組み立ては、必ずマシン本体より取り外してから行ってください。ミルクタンクふたの横にあるボタン（1カ所）を押しながら、ミルクタンク本体からふたを取り外します。また、ふたに取り付けられているミルク吸い上げパイプを下に引き抜いて取り外してください。

2. ミルク泡立ち調整ダイヤルを時計方向にひねりながら取り外し位置まで回すと、上に引き抜いて取り外せます。

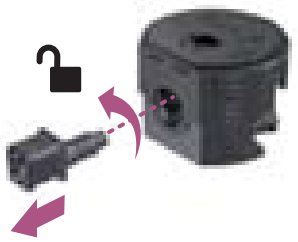

3. ミルクタンクコネクターを反時計回りに（🔓方向に）回して、コネクターを引き抜きます。

4. ミルクノズルをイラストのように引き抜きます。
※ノズル金属部の角度を下に（垂直に）向けると、より引き抜きやすくなります。

カプチーノとラテ・マッキャートをつくる

●ミルクタンクには、水・牛乳以外の液体を入れないでください。
●無殺菌牛乳、低温殺菌牛乳、豆乳、消費期限の過ぎた牛乳は使用しないでください。

ℹ 牛乳は低脂肪乳、成分無調整牛乳、高脂肪乳のいずれもご使用いただけます。
牛乳の脂肪分が高いほどより泡立ちがよくなります。牛乳の温度は4℃前後をおすすめします。

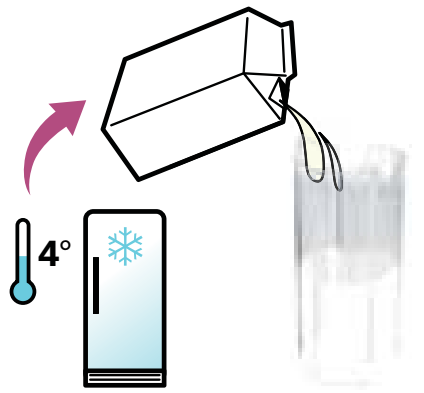

1. ミルクタンク本体に、牛乳を注いでください。（最大容量：0.5L）

ℹ 高速カプチーノシステム（ミルクタンク）を一度使って空になった場合は、牛乳を補充する前に、一度ミルク吸い上げパイプ（乳白色のパイプ）を水道水で軽くすすいでください。

2. ミルクタンク本体にふたを取り付けます。本体のスライドカバーを開け高速カプチーノシステム（ミルクタンク）を本体に装着します。

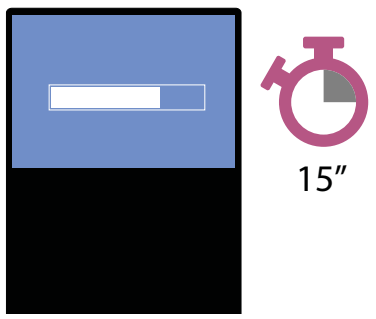

3. 予熱に約15秒かかります。

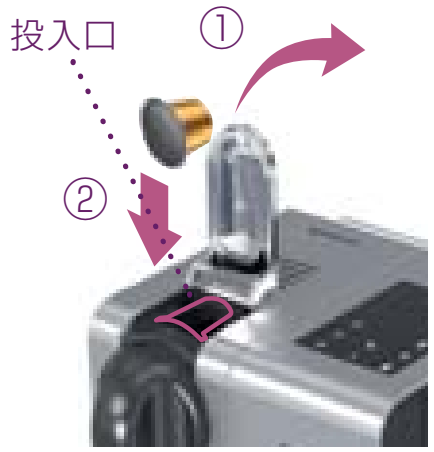

4. 本体上部の開閉レバーを持ち上げて、カプセルを投入口に入れてください。

5. 開閉レバーをしっかりと閉じて、コーヒー抽出口の下にカプチーノカップまたは、ラテ・マッキャート用カップを置いた後、ミルクノズルの位置を調整してください。

6. ミルク泡立ち調整ダイヤルをお好みの泡立ちに調整してください。

泡立ちが少ない（時計周り）

泡立ちが多い（反時計周り）

7. （カプチーノ）か（ラテ・マッキャート）のいずれかのボタンを押してください。約10秒後にミルク、その後コーヒーの順で抽出されます。※抽出中に同じボタンを押すと抽出を中止できます。

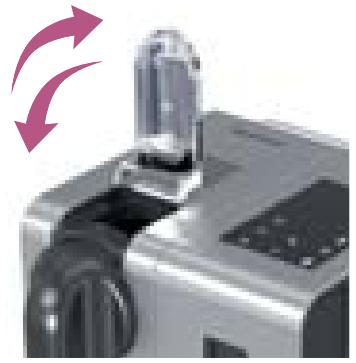

8. 抽出が完了したら、開閉レバーを上下させて使用済みカプセルをカプセルコンテナに落としてください。

カプチーノとラテ･マッキャートをつくる（つづき）

9. ミルクノズルの下に空の容器をセットしてください。

10. ミルク泡立て調整ダイヤルを「Clean」の位置まで反時計回りに回すと、ノズルの洗浄が開始されます。開始と同時にミルクノズルからお湯と蒸気が噴出します。

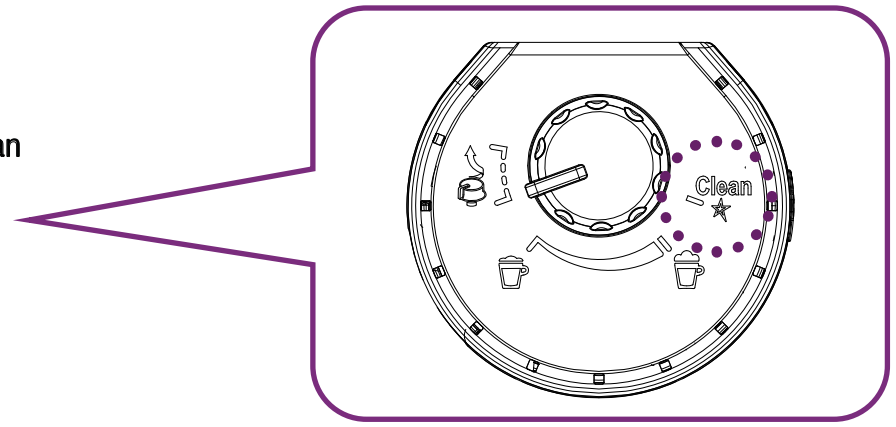

高速カプチーノシステム（ミルクタンク）を上からみた図

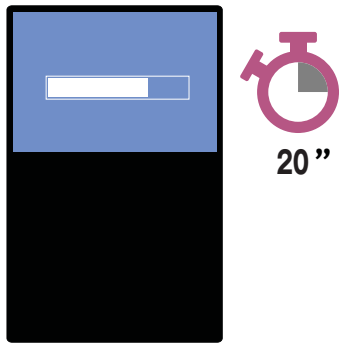

11. ノズル洗浄は、約20秒かかり、自動的に止まります。

12. ミルク洗浄が終了したら、ミルク泡立て調整ダイヤルを時計回りに回し、ミルク泡立て位置に戻してください。

13. 高速カプチーノシステム（ミルクタンク）をマシン本体から取り外して冷蔵庫で保管してください。本体のスライドカバーを閉じてください。

14. 2日ごとに、高速カプチーノシステム（ミルクタンク）を分解して洗浄してください。

ℹ 高速カプチーノシステム（ミルクタンク）の分解および組み立て方法はP.14を参照してください。

15.高速カプチーノシステム（ミルクタンク）を洗うには、分解しなければなりません。分解後、台所用洗剤で洗い、よくすすいでください。（食器洗浄機は使用できますが、熱源から離れた場所にセットして洗浄してください。）

ℹ 高速カプチーノシステム（ミルクタンク）の各パーツの分解および組み立て方法は、P.14をご参照ください。

牛乳が残っている状態では、絶対に高速カプチーノシステム（ミルクタンク）を常温で放置しないでください。また、冷蔵庫内でも、2日以上牛乳を高速カプチーノシステム（ミルクタンク）で保管するのはおやめください。2日以上経過した場合、ミルクタンク内の牛乳を捨て、高速カプチーノシステム（ミルクタンク）の各パーツを洗浄してください。

毎日のお手入れ（お手入れはこまめに）

・強い酸やアルカリ系洗剤、研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。
・強くしぼったやわらかい布で本体を拭いてください。
・高速カプチーノシステム（ミルクタンク）以外の本体および本体部品は、食器洗浄機に入れないでください。
・コーヒーメーカー本体のお手入れをするときは、電源プラグを抜き、本体が完全に冷めるまでお待ちください。
・給水タンクの水は毎日の使用前に新鮮なものに取り換えてください。

1. 本体上部の開閉レバーを上下させて使用済みカプセルをカプセルコンテナに落としてください。大きめの容器をコーヒー抽出口の下にセットして、（ルンゴ）ボタンを押して湯通ししてください。（カプセルは入れないでください。）

2.排水受け皿、カプセルコンテナを手前に引き本体から取り外しやわらかいスポンジで洗ってください。水タンクを上方向に取り外してください。水タンクは水道水で数回軽くすすいでください。

3.固くしぼった清潔な布で、コーヒー抽出口を拭いてください。給湯ノズルは、よく水ですすぎ固くしぼった清潔な布でふいてください。

高速カプチーノシステム（ミルクタンク）の洗浄

1. 高速カプチーノシステム（ミルクタンク）を分解します。※詳しくはP.14「高速カプチーノシステム（ミルクタンク）の分解と組み立て」をご参照ください。

2. 残った牛乳を捨てて、新鮮な水道水ですすいでください。約40度のお湯に台所用洗剤を溶かして、約30分間浸します。（つけ洗い）

3. 水道水で洗い、固くしぼった清潔な布で拭いてください。

i 高速カプチーノシステム（ミルクタンク）の全てのパーツは食器洗浄機での洗浄が可能です。熱源から離れた場所にセットして洗浄してください。

牛乳が残っている状態では、絶対に高速カプチーノシステム（ミルクタンク）を常温で放置しないでください。また、冷蔵庫内でも、2日以上牛乳を高速カプチーノシステム（ミルクタンク）で保管するのはおやめください。2日以上経過した場合、ミルクタンク内の牛乳を捨て、高速カプチーノシステム（ミルクタンク）の各パーツを洗浄してください。

JP 抽出量·給湯量の初期設定値

コーヒー抽出量の設定を150ml以上に設定される場合、次のコーヒー抽出まで5分以上間隔をあけてください。（過熱による故障の原因）

操作部のボタンを押して抽出、給湯される量の初期設定は以下のとおりです。

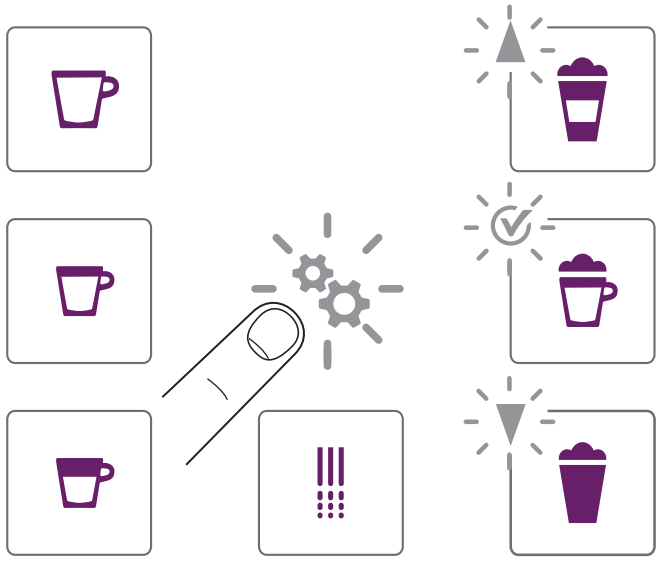

各抽出ボタンの初期設定抽出量は、コーヒーが最適な状態になるように設定されていますが、お好みに応じて、下記の範囲で量の設定を変更できます。

給湯（お湯）	約50～400ml
ミルクの量	約30～200ml
コーヒー抽出量	約25～200ml

抽出量の設定方法

1.ボタンを押してメニューを表示させる。
2.▼ボタンを押して表示メニューを切り替え、「リョウノセッテイ」を表示させボタンを押す。
3.▲および▼ボタンで「プログラム」を表示させボタンを押す。
4.▲および▼ボタンで抽出量を変更したいメニューを表示させボタンを押す。
5.ディスプレイ表示に従い、カプセル、給湯ノズル、高速カプチーノシステム(ミルクタンク)、カップ等をセットし、ボタンを押して抽出を開始します。
6.お好みの量のコーヒー、お湯、ミルクがたまったら再び ボタンを押して抽出を止めます。ラテ·マッキャートおよびカプチーノの量設定はミルクとコーヒーの2種類の抽出量を設定します。
7.「アタラシイセッテイニヘンコウ」と表示されたら終了です。

ご注意 設定可能な範囲より少ない、または多い抽出量を設定しようとすると、「セッテイカノウハンイ ミマン」というエラーメッセージが表示されます。その場合には、ページ右上の表をご参照いただき、設定可能な範囲内で抽出量を設定してください。

湯垢洗浄

JP

●湯垢洗浄剤のパッケージに記載されている、安全のための注意書きをよくお読みください。
●酢やクエン酸、他の薬品を使用して湯垢洗浄を行うと、コーヒーメーカーが損傷する可能性があるため、使用しないでください。
●湯垢洗浄作業は換気のよい場所で行ってください。

本湯垢洗浄剤は、ネスプレッソ純正品をお使いください。湯垢洗浄剤は、ネスプレッソクラブ(P.23)にてお求めいただけます。(品番:3035/CBU-2)

湯垢洗浄には約30分かかります。洗浄中には、コーヒーの抽出はできません。

1. 開閉レバーを上下させて使用済みカプセルをカプセルコンテナに落としてください。

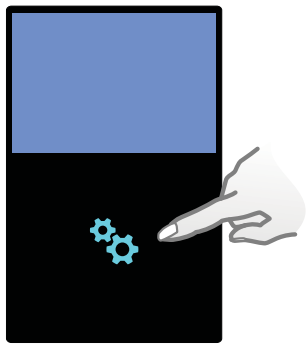

2. メニューボタンを押して▲▼ボタンで、「ユアカセンジョウ」を表示し✓ボタンを押してください。画面に表示される内容を確認し、再度✓ボタンを押してください。湯垢洗浄を開始します。「ツヅケルニハ」が表示されたら✓ボタンを押してください。※必ず▼ボタンで一番下までスクロールさせ、表示される内容をよく読んで、作業を行ってください。

3. 排水受け皿とカプセルコンテナを空にして、元の位置に戻してください。

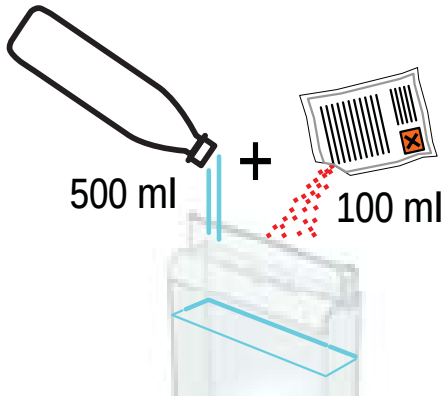

4. 水タンクに湯垢洗浄剤(別売)100mlと水道水500mlを入れます。

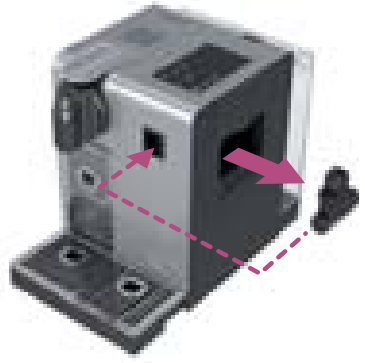

5. 本体右側のスライドカバーを下げ給湯ノズルを取り出します。本体正面のスライドカバーを開け、給湯ノズルをノズル接続部にしっかりと取り付けてください。※給湯ノズルをしっかり取り付けないと次のステップに進めません。

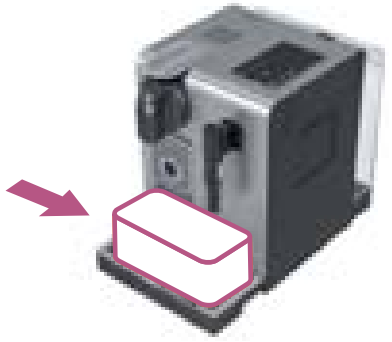

6. 1リットル以上の容器を用意して、コーヒー抽出口と給湯ノズルの下に置いてください。

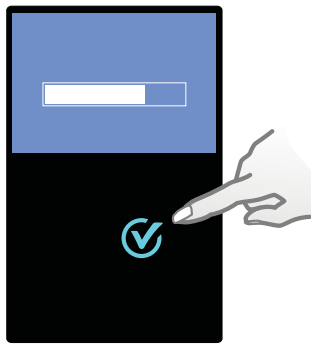

7. ✓ボタンを押し「✓デカイシスル」という表示が出るまで▼ボタンを押す。✓ボタンを押すと湯垢洗浄が始まります。コーヒー抽出口、給湯ノズル、排水受け皿の順で洗浄溶液の排水が繰り返されます。その後、ディスプレイ表示で洗浄溶液の排水が終わったことを確認してください。

8. ディスプレイ表示にしたがい湯垢洗浄溶液が排出された容器と排水受け皿、カプセルコンテナを空にして水ですすいでください。

JP 湯垢洗浄（つづき）

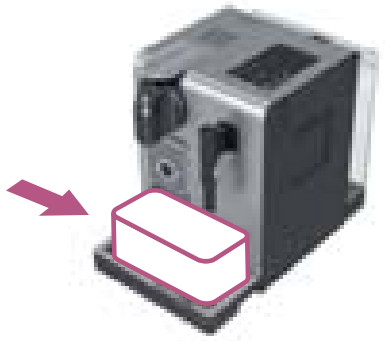

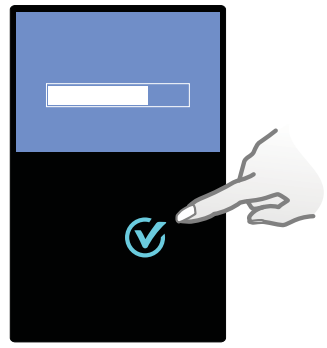

9. ▼を押して、ディスプレイ表示の内容にしたがい水タンクを本体から外し水道水で軽くすすいでから、水道水を水タンク側面の最大水位線まで注いでください。

10. ▼を押して、ディスプレイ表示にしたがい1リットル以上の容器を用意して、コーヒー抽出口と給湯ノズルの下に置いてください。

11. ✓ボタンを一度押し、その後再度✓ボタンを押してください。水タンクの水が無くなるまで、コーヒー抽出口、給湯ノズル、排水受け皿の順で排水が繰り返されます。

12. 湯垢洗浄が終了すると自動的に本体の電源が切れます。本体と給湯ノズルを、固くしぼった清潔な布で拭いてください。これで湯垢洗浄完了です。手順完了後も湯垢洗浄剤のにおいが気になる場合は、カプセルをセットせず ボタンを押して数回湯通し（P.13参照）を行ってください。

水の硬度設定

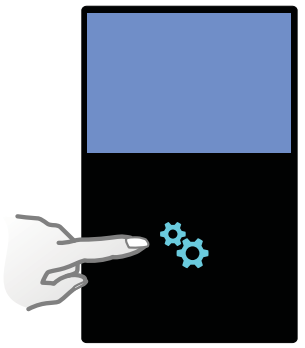

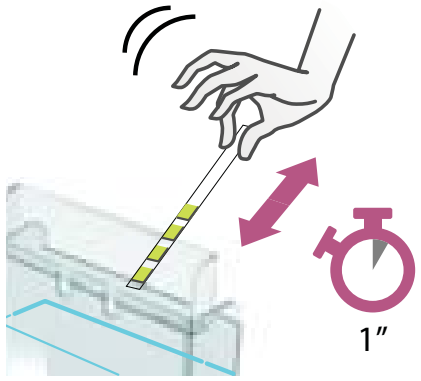

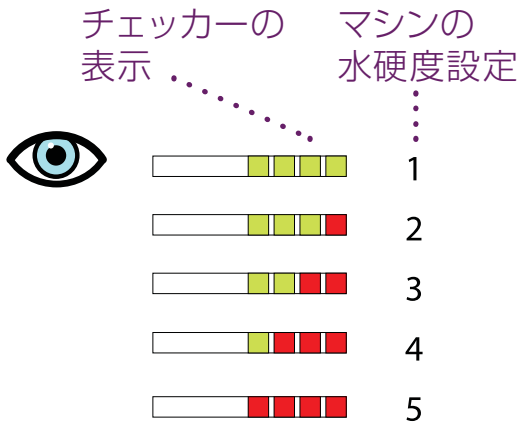

1. メニューボタンを押して、▲▼ボタンで「ミズノコウド」を表示し、✓ボタンを押してください。画面に表示される案内に従って作業を行ってください。

2. 水の硬度を確認するチェッカーを水の中に1秒間浸してください。
※水硬度チェッカーは、本取扱説明書に1枚貼付しています。

3. 水硬度チェッカーの赤に変わったマスの数が、ご使用の水の硬度になります。（赤の数がゼロのときは、マシンで設定する水硬度のレベルは「1」になります。

4. 手順3でマシンに記憶させる水の硬度がわかります。▲▼で水の硬度の数字を選び✓で確定してください。

故障かな?と思ったら

JP

ディスプレイが表示されない。	➔ 電源プラグが 100V の電源コンセントにしっかり差し込まれているか確認する。 ➔ お部屋のブレーカーが落ちていないか確認する。 ➔ マシン本体の電源スイッチが ON になっているか確認する。
過温表示がでる。	➔ 水タンクの水が少ないか確認し、少ない場合は水タンクに水を入れる。本体をしばらく冷ましてからご使用ください。
コーヒーの抽出速度がとても遅い	➔ コーヒーカプセルの種類によって、抽出速度に差があります。 ➔ マシン内部の水の通り道に湯垢がたまると、抽出速度が遅くなったり、湯温が低くなる原因となります。長期間湯垢洗浄を行わなかった場合は、湯垢洗浄を行ってください。(湯垢洗浄は、P.19 参照)
コーヒーがぬるい	➔ 予めカップを温めてください。エスプレッソコーヒーは、通常のフィルターコーヒーより低めの温度で楽しんでいただくものです。 ➔ マシン内部の水の通り道に湯垢がたまると、抽出速度が遅くなったり、湯温が低くなる原因となります。長期間湯垢洗浄を行わなかった場合は、湯垢洗浄を行ってください。(湯垢洗浄は、P.19 参照)
排水受け皿に水が溜まる	➔ 1 カプセル使用あたり、排水受け皿に 20ml 程度のお湯がたまる場合がありますが、マシンの異常ではありません。排水受け皿にたまる水はこまめに捨ててください。 ➔ カプセルが、投入口に正しくセットされているか確認する。 ➔ ネスプレッソクラブまでご相談ください。連絡先は P.23 に記載しています。
全てのボタンが点滅する。	➔ 修理が必要です。ネスプレッソクラブまでご相談ください。ネスプレッソクラブの連絡先は P.23 に記載しています。
コーヒーカプセルを入れているのに、お湯(水)しか出ない。	➔ ネスプレッソクラブまでご相談ください。連絡先は P.23 に記載しています。
開閉レバーが閉まらない。	➔ カプセルコンテナを空にしてください。 ➔ カプセルコンテナ内が、カプセルでいっぱいになっていないか確認する。
ミルクの泡立ちが悪い。 ミルクが泡立たない。	➔ ミルク泡立ち調整ダイヤルで泡立ち具合を調整する。(P.15 参照) ➔ 成分無調整牛乳、または、高脂肪乳を使用する。 ➔ ミルクの温度は4℃程度に冷えていなければなりません。 ➔ ミルク機能を使用するたびに洗浄をしていますか?ミルクを使用したときは、一杯ごとにミルク泡立て調整ダイヤルを「CLEAN」の位置にして、洗浄してください。[高速カプチーノシステム(ミルクタンク)の洗浄は P.17 を参照]
ディスプレイに故障を示す内容が表示された	➔ ネスプレッソクラブまでご相談ください。ネスプレッソクラブの連絡先は P.23 に記載しています。
お湯が出ない	➔ お湯の通り道に空気が入り込んでいる可能性があります。抽出口の下にカップを置いて、カプセルを入れずにお湯が出るまで最大 10 回程度抽出ボタンを押してください。

JP

廃棄について

このコーヒーメーカーは再生可能な部品を含んでいます。廃棄やリサイクルはお住まいの自治体にお問い合わせください。

エコラボレーション：WWW.ECOLABORATION.COM

高品質なネスプレッソコーヒーの未来を守る

2003年、ネスプレッソはレインフォレスト・アライアンス（Rainforest Alliance）と提携し、ネスプレッソAAAサステイナブル・クオリティ（持続可能性品質）プログラムTMを開始しました。現在、ネスプレッソの生豆の80%は同プログラムを通じて調達しています。

環境への責任

ネスプレッソでは、2009年からコーヒー1杯あたりの二酸化炭素排出量を20%削減することに成功しました。2009年以降に発売されたすべてのネスプレッソのコーヒーマシンには省エネモードが、2011年以降発売されたすべてのマシンには自動電源オフ機能が搭載されています。

保証について / LIMITED WARRANTY

JP

EN

日本国内での保証条件については、別添の保証書をご参照ください
Please refer to the warranty card included with your machine.

ネスプレッソが販売するネスプレッソコーヒーカプセル以外の使用による故障は保証の対象外になります。

愛情点検	長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を！
	こんな症状はありませんか ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●本体から水や蒸気が漏れる。 → **ご使用中止** 事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず下記ネスプレッソクラブにご相談ください。

ネスプレッソクラブ

コーヒーメーカーの修理を依頼する場合や、ご使用の際にご不明な点がありましたら、下記ネスプレッソクラブまでお問い合わせください。
また、弊社Webサイト内「FAQ/お問合せ」ページでは、電子メールでのお問い合わせも受けつけています。ネスプレッソクラブの詳細については、コーヒーメーカーに同梱されている「スターターパック」をご参照ください。

●フリーダイヤル番号: 0120-57-3101
●フリーダイヤルファックス番号: 0120-37-0837
●Webサイト(PC版): www.nespresso.com
●FAQ/お問合せページ: 上記Webサイトの「FAQ/お問合せ」をクリック

●Webサイト(モバイル版):
http://m.nespresso.com

●ネスプレッソモバイルアプリ:
www.nespresso.com/mobile/jp/ja/applications

ネスレネスプレッソ株式会社
〒105-0014 東京都港区芝1丁目10番13号
フリーダイヤル 0120-57-3101
フリーダイヤルファックス 0120-37-0837
www.nespresso.com